

FORMULAÇÃO | BRASIL

Clean
BY DESIGN

 Univar Solutions

Facial

PRÓ-BELEZA SÉRUM

Base facial

Um sérum ou uma base? As duas coisas! Use nosso sérum concentrado de tratamento que se adapta à sua pele promovendo um visual radiante imediato e prolongado. Rico em vitamina C e em extratos naturais de flores brancas, esse produto foi desenvolvido para não excluir ninguém.

Clean
BY DESIGN



Processo a frio

Economia de tempo e energia.
Otimizado e processo a frio.



Ético

Rastreabilidade, colheita ética.
Responsabilidade com as fontes naturais, sem testes em animais.



Marketing


Curto INCI, menos produtos.
Minimalista e transparente.
Performance e educação.



Sustentável

Biodegradável, zero desperdício,
multifuncional, baixo impacto
no ambiente, embalagem eco e
derivado natural.

Tecnologia

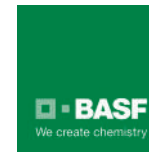

Dermawhite® WF C BC10046

O poder das flores brancas para iluminar a pele com ação comprovada a partir de duas semanas. Sua rapidez promove resultados até 42,5% superior ao ácido kójico nas duas primeiras semanas de uso.

Marine Juvenum®

Vitamina C-PMg com a verdadeira tecnologia BASF de microencapsulamento de alta estabilidade. Possui liberação controlada, o que proporciona o aumento da biodisponibilidade do ativo atuante na pele. Tem efeito clareador sobre a pele, combate radicais livres, protege a pele contra os danos UV e estimula a produção de colágeno e outras macromoléculas, melhorando o aspecto da pele envelhecida.



Actgum™ VSX 20

Associação sinérgica entre goma xantana e escleroglucana, 100% derivado da natureza, obtido através de biofermentação, atua como espessante, estabilizante, agente suspensor com alta tolerância à temperatura, eletrólitos e pH. Com selo Cosmos.



Fragrâncias:

Belle Vie T17008851

uma fragrância envolvente, com notas frescas cítricas e frutadas e um delicado buquê de flores de jasmim e flor de laranjeira, arredondadas pelas notas de caramelo, baunilha, âmbar e musk.

Flower Delicacy T17008089

sofisticação e luxo traduzem essa criação, em uma combinação de notas florais delicadas, envolvida em um fundo cremoso e ambarado.

Silk Care T17008225

uma criação floral clássica, composta por um buquê de flores brancas e a cremosidade das notas ambaradas e amadeiradas.

PRÓ-BELEZA SÉRUM

Base facial

INGREDIENTE	INCI NAME	FUNÇÃO	[%]	[%]	[%]
FASE A					
Água deionizada	Acqua	Veículo	42,15	42,15	42,15
EDTA dissódico	Dissodium EDTA	Sequestrante	0,05	0,05	0,05
Cloreto de sódio	Sodium chloride	Estabilizante	1,00	1,00	1,00
Glicereth-26	Glycereth-26	Umectante	2,00	2,00	2,00
Actigum™ VSX 20	Sclerotium gum (and) xanthan gum	Estabilizante/ modificador de reologia	0,50	0,50	0,50
Marine Juvenum®	Water (and) butylene glycol (and) magnesium ascorbyl phosphate (and) propylene glycol (and) xanthan gum (and) polysorbate 20 (and) atecollagen (and) sodium chondroitin sulfate	Ativo anti-age	3,00	3,00	3,00
Dermawhite™ NF LS 9410	Water, tartaric acid, disodium edta, sodium sulfite, sodium metabisulfite, glycerine, butylene glycol, saxifraga sarmentosa extract, carica papaya, fruit extract, psidium guajava fruit extract	Ativo clareador	2,00	2,00	2,00
FASE B					
Álcool etílico 99%	Alcohol	Solubilizante	5,00	5,00	5,00
AgeCap™ Smooth Cosmetic	Methoxyhydroxyphenyl isopropyl nitron	Ativo antioxidante	0,10	0,10	0,10
FASE C					
DOWSIL™ ES-5300 Formulation Aid	Lauryl PEG-10 tris(trimethylsiloxy) silylethyl	Emulsionante	6,00	6,00	6,00
XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane	Cyclopentasiloxane	Toque seco	8,00	8,00	8,00
DOWSIL™ 9701 Cosmetic Powder	Dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer (and) silica	Toque seco aveludado	0,50	0,50	0,50
DOWSIL™ 9040 Silicone Elastomer Blend	Cyclopentasiloxane (and) dimethicone crosspolymer	Antipoluição	4,00	4,00	4,00
DOWSIL™ 3901 Liquid Satin Blend	Dimethicone (and) dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer	Sensorial aveludado	0,40	0,40	0,40
DOWSIL™ FA 4002 ID Silicone Acrylate	Isododecane (and) acrylates/polytrimethylsiloxy-methacrylate copolymer	Espalhabilidade	4,00	4,00	4,00
Phenoxyethanol and ethylhexylglycerin	Phenoxyethanol and ethylhexylglycerin	Resistência	0,50	0,50	0,50
Vitamina E Acetato 98% F13267	Tocopheryl acetate	Conservante	0,50	0,50	0,50
Dispersão de pigmentos*	Mistura de pigmentos	Cor	20,00	20,00	20,00
Belle Vie T17008851	Parfum	Fragrância	0,30		
Silk Care T17008225	Parfum	Fragrância		0,30	
Flower Delicacy T17008089	Parfum	Fragrância			0,30
TOTAL			100,00	100,00	100,00

Tecnologia



DOWSIL™ ES-5300 Formulation Aid
Emulsionante A/O com alta flexibilidade da fase oleosa e alta capacidade de emulsão, proporciona formulações de baixa viscosidade e excelente poder de dispersar pigmentos.

DOWSIL™ 9701 Cosmetic Powder
Partículas finas de elastômero de silicone em pó revestidas por sílica. Mascara as rugas e linhas de expressão, provê sensorial sedoso, toque seco e efeito mate, absorvendo a oleosidade excessiva da pele.

DOWSIL™ FA 4002 ID Silicone Acrylate
Resina de silicone de alta flexibilidade, durabilidade e conforto. Compatível com ingredientes orgânicos, filtros UV e pigmentos. Capacidade non-transfer. Ótima resistência à água e ao sebo. Não oclusiva. Suavidade e conforto no uso.

DOWSIL™ 9040 Silicone Elastomer Blend
Elastômero de silicone em gel com sensorial aveludado, suave, seco e não oleoso. Contribui para secagem e absorção rápida dos cosméticos, redução do brilho e oleosidade da pele.

DOWSIL™ 3901 Liquid Satin Blend
Premiado como o melhor ingrediente na In-Cosmetics 2015 em Barcelona, um polímero revolucionário que possui textura única, oferecendo sensorial luxuoso e acetinado, podendo ser utilizado em diversas formulações cosméticas.

XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane
Fluido de silicone volátil, confere sensação suave e sedosa, não deixa resíduos, melhora a espalhabilidade e sensorial das formulações.

PRÓ-BELEZA SÉRUM

Base facial

Dispersão de pigmentos*

INGREDIENTE	INCI NAME	FUNÇÃO	(%)	(%)	(%)
FASE A					
DOWSIL™ ES-5300 Formulation Aid	Lauryl peg-10 tris(trimethylsiloxy)silylethyl dimethicone	Emulsionante	3,50	3,50	3,50
XIAMETER™ PMX-0245 Cyclopentasiloxane	Cyclopentasiloxane	Veículo	19,50	19,50	19,50
Dicaprylyl carbonate	Dicaprylyl carbonate	Emoliente	10,00	10,00	10,00
SkinColor® bege claro	Mistura de pigmentos	Pigmento	55,00	55,00	55,00
RBTD-671-11S2	Pigmento	Pigmento	12,00	12,00	12,00
TOTAL			100,00	100,00	100,00

PROCEDIMENTO

1. Pesar Fase A, item por item homogeneizando bem após cada adição.
2. Adicionar a Fase B (pré-solubilizada) sobre a Fase A. Homogeneizar.
3. Pesar a Fase C separadamente (fazer uma pré-mistura do 0245 com 9040 e 9701). Homogeneizar bem.
4. Verter a Fase A/B lentamente sobre a Fase C sob agitação rigorosa (2000RPM).
5. Homogeneizar por 10 minutos.
6. Checar o pH e, se necessário, ajustar para faixa.

CARACTERÍSTICAS

Aparência - Fluido levemente viscoso
pH - 5,50 - 6,50

